



www.driml-napajacky.cz

Kladívkový šrotovník ERCOLINO

Návod na použití



Hana Drimlová, Dvořákova 6, 602 00 Brno

Tel: 541 232 007, 732 238 188, 733 533 331, 733 533 332

driml.libor@seznam.cz drimlova@volny.cz www.driml-napajacky.cz

Specifikace stroje

Kladívkový šrotovník Ercolino s 20 kladivy a indukčním motorem 230V, 50Hz, 1500W umožňuje při 4.000 otáčkách skvělý pracovní výkon 60 – 360 kg sešrotovaných obilovin včetně kukuřice, v závislosti na druhu obiloviny, stupni vlhkosti a především na velikosti použitého síta Ø 2,5mm, Ø 4 mm, Ø 6mm, Ø 8mm,

Určení přístroje

Přístroj je určen pro práci v prostředí definovaném ČSN 33 2000-3. Přístroj není zdrojem nadměrného vysokofrekvenčního elektromagnetického rušení. Pro přístroj nejsou stanovena žádná omezení pro práci z hlediska vnějších elektromagnetických vlivů. Předpokládá se, že přístroj bude pracovat v elektromagnetickém prostředí, které odpovídá obecně platným požadavkům definovaným ČSN EN 50081-1. Mezi stanovené podmínky určení přístroje platí také dodržování pokynů a postupů pro používání, údržbu a jištění přístroje uvedených v následujících kapitolách tohoto návodu k používání.

Elektrické zařízení

Přístroj je elektrickým zařízením ochranné třídy II podle ČSN 33 0600 I.3.3, tzn., že všechny živé části jsou zakryty vrstvou dvojité izolace a přístupné neživé vodivé části jsou od živých částí odděleny dvojitou izolací.



Jednofázová zásuvka pro připojení přístroje na elektrickou síť musí být provedena podle požadavků platných předpisů a technických norem, které se na dané zařízení vztahují, zejména ČSN 33 2130, část 2.3, ČSN 33 2180, část 6, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 332000-5-51 kap. 512, ČSN 332000-5-54 kap. 543 a předpisů souvisejících. Zásuvka musí být jištěna jisticím prvkem s jmenovitou hodnotou maximálně 16 A! Pohyblivý přívod, nesmí ležet na zemi! Před připojením do zásuvky stiskněte vypínač do pozice 0.

Pro bezpečný provoz je důležitý proudový chránič 0,03mA !



Návod k použití

Tento návod k používání musí být uložen na obsluze přístupném a známém místě, aby byl osobám určeným pro obsluhu a údržbu stroje kdykoliv k dispozici. Návod obsahuje všechny potřebné informace pro celkové seznámení s vlastnostmi a funkcemi přístroje a obsahuje pokyny vyplývající z požadavků předpisů, které se na daný výrobek vztahují při jeho provozování.

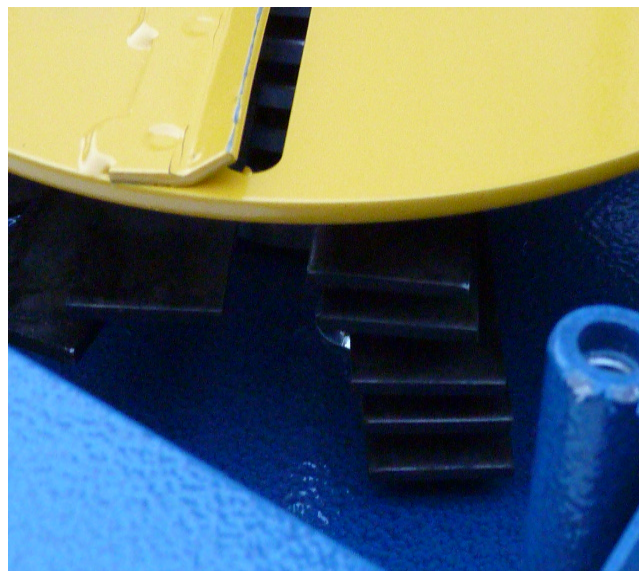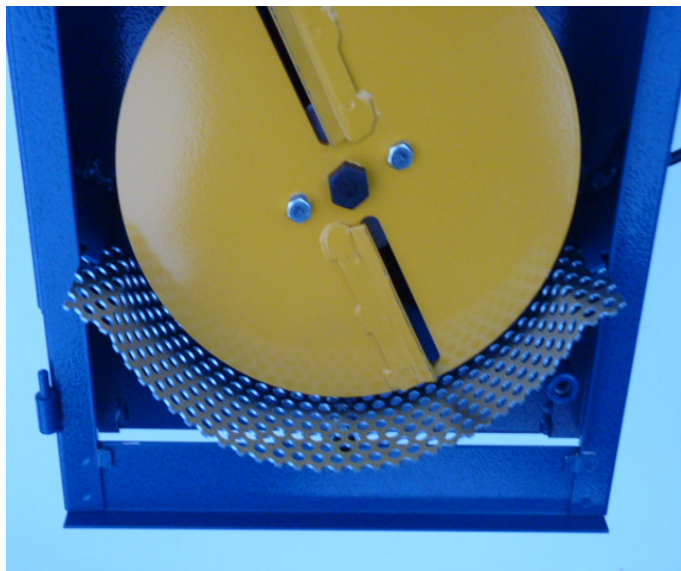

Vlastní použití

Montáž:

Po vybalení a vnější kontrole neporušenosti a kompletnosti stroje přišroubovat nohy 4 x 2 šrouby s modrým kruhovým madlem za použití přiloženého obrázkového postupového návodu. Potom je třeba šrotovník postavit na nohy a nad vystupující boční lišty upevnit hustý pytel, který maximálně omezí prašnost. (není předmětem dodávky)


Výměna síta:

Uvést kolébkový vypínač do polohy 0. Odšroubovat žlutou matici na uzávěru dvířek, z šestihranného trnu stáhnout plastovou skříňku s vypínačem a následně povolit šestihranný pojistný šroub. Povolením šroubu se rozepne koncový spínač bezpečnostního systému a stroj nyní nelze spustit ani po stisknutí kolébkového vypínače do polohy I. Vybrat vhodné síto a vložit do vymezeného prostoru a zavřít víko. Zašroubovat pojistný šroub až na doraz. Na trn nasadit spínací skříňku a stisknutím vypínače uvést přístroj do chodu a teprve potom nasypat do zásobníku materiál který je možné do zásobníku průběžně dosypávat. Žlutým ovladačem záklopky - šíbru je možné regulovat množství přitékajícího zrna. Stroj je vybaven odolným motorem, přesto by doba nepřetržité práce neměla příliš přesáhnout 1 hodinu, z důvodu možného přehřátí.



Boční podavač umožňuje dvojí využití.

1. zpracovávat suché pečivo, předem nakrájené na \varnothing cca 6 cm , nebo je možné zpracovávat celé suché kukuřičné klasy.
2. Po vyjmutí síta je možné řízkovat syrové kukuřičné klasy, případně celé stvoly, vojtěšku, řepu atd.

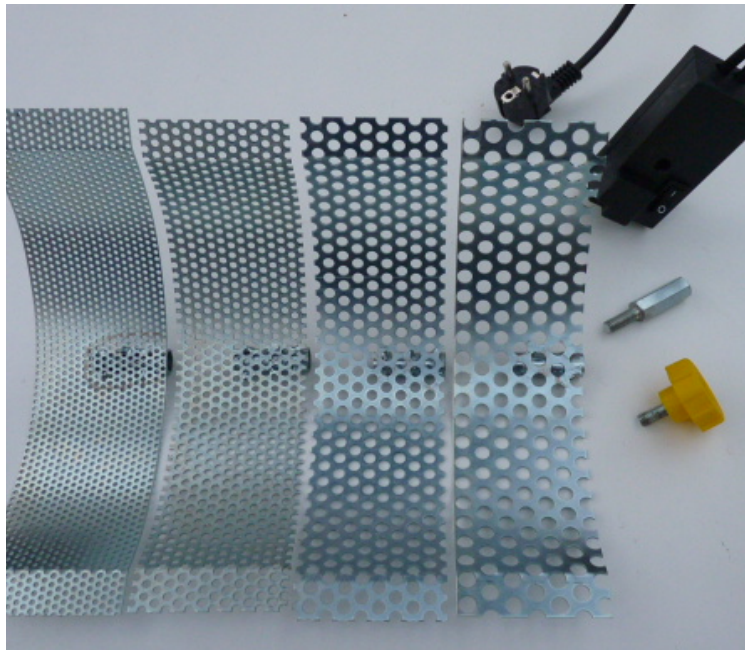

Bezpečnost

Pro bezpečnou obsluhu je nutné dodržovat výše uvedené zásady bezpečné práce a pracovat v suché gumové obuvi. Do tubusu násypky za žádných okolností nestrkat ruce, ani žádné předměty s úmyslem popostrčit zpracovávaný materiál. V případě práce stroje v režimu bez síta, dbát zvýšené opatrnosti a zajistit, aby nikdo nemohl strčit ruce zespodu do kladívkového bubnu například za účelem vyhrnutí nasekaného mokrého materiálu. V tomto případěhrozí vážné poranění. Proto doporučujeme tuto možnou funkci stroje raději vůbec nevyužívat! Po ukončení práce je třeba vždy odpojit přívodní kabel od stroje i od sítě. Nikdy nevytahujte vidlici ze zásuvky tahem za flexibilní šňůru

Dodává firma

Driml

Hana Drimlová, Dvořákova 6, 602 00 Brno

Tel: 541 232 007, 732 238 188, 733 533 331, 733 533332

driml.libor@seznam.cz

drimlova@volny.cz

www.driml-napajacky.cz